



Samsung B2100 Betjenings- vejledning



Brug af denne vejledning

Denne betjeningsvejledning har til formål at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og indstillinger. Du kan komme hurtigt i gang ved at se afsnittene "Introduktion til mobiltelefonen", "Samling og klargøring af mobiltelefonen" og "Brug af de grundlæggende funktioner".

Ikoner

Før du begynder, bør du være fortrolig med betydningen af følgende ikoner, som optræder i vejledningen:



WARNING

Advarsel – situationer, der kan medføre personskeade



CAUTION

Forsigtig – situationer, der kan medføre skade på telefonen eller andet udstyr



Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger



Se også – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ► s.12 (repræsenterer "se side 12")

- **Efterfulgt af** – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel:
I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)
- [] **Klammer** – taster på telefonen. Eksempel: [] (repræsenterer tænd/sluk og luk menu)
- < > **Spidse parenteser** – funktionstaster, som styrer forskellige funktioner på skærmen. Eksempel: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til alle de teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. på verdensplan – Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE0168

Indhold

Sikkerhed og brug	2
Sikkerhedsforskrifter	2
Sikkerhedsforanstaltninger	4
Vigtige oplysninger til brugeren	7
Introduktion til mobiltelefonen	10
Kontroller indhold	10
Telefonens udseende	11
Taster	13
Skærm	14
Ikoner	14
Samling og klargøring af mobiltelefonen	16
Isætning af SIM-kortet og batteriet	16
Opladning af batteriet	18
Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr)	19
Brug af de grundlæggende funktioner	21
Tænd og sluk af telefonen	21
Adgang til menuer	22
Tilpasning af telefonen	22
Brug af de grundlæggende opkaldsfunktioner	24

Afsendelse og visning af meddelelser	25	Aktivering af tyverisporing	43
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner	27	Optagelse og afspilning af stemmenotater	43
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner	28	Redigering af billeder	44
Afspilning af musik	29	Brug af Java-spil og -programmer	47
Søgning på internettet	30	Visning af verdensure	48
Brug af de avancerede funktioner	32	Konfiguration og anvendelse af alarmer	49
Brug af de avancerede opkaldsfunktioner	32	Brug af lommeregneren	50
Brug af de avancerede telefonbogsfunktioner	34	Omregning af valutaer eller mål	50
Brug af de avancerede meddelelsesfunktioner	36	Konfiguration af en nedtæller	50
Brug af de avancerede musikfunktioner	37	Brug af stopuret	50
Brug af værktøjer og programmer	40	Oprettelse af nye opgaver	51
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion	40	Oprettelse af en notattekst	51
Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser	42	Administration af kalenderen	51
		Fejlsøgning	a
		Indeks	d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.



WARNING

Sikkerhedsforskrifter

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse



Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne.

- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens. Dette svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du sender SMS eller spiller spil på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (som f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.



CAUTION

Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver den trådløse netværksforbindelse, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse forbindelser deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinpersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.

- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- **Telefonen er blevet testet i et kontrolleret miljø til at være støv- og vandafvisende under bestemte forhold (overholder kravene i IP57-klassifikationen i henhold til den internationale standard IEC 60529 om beskyttelsesgrader for kabinetter [IP-kode], testforhold: 15~35° C, 86~106k Pa, 1 meter, i 30 minutter). Trods denne klassifikation er telefonen ikke vandtæt under nogen omstændigheder.**

- Forkert forsegling af dæksler, længerevarende nedsækning i vand og/eller kraftige trykpåvirkninger kan medføre lækager og risiko for, at der trænger vand ind i telefonen. Nedsæk ikke telefonen i vand, og udsæt den ikke for kontakt med vand eller fugtige omgivelser.
- Forkert forsegling af dæksler, kraftig støvpåvirkning og/eller kraftig trykpåvirkning kan medføre indtrængning af støv. Udsæt ikke telefonen for længerevarende kontakt med støv eller sand.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik. Beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader. Beskadigelse af telefonens udvendige dele kan forringe telefonens vandafvisende egenskaber. Indsæt ikke skarpe genstande i hullerne til højttalerne, mikrofonen eller modtageren, da dette medfører risiko for, at den beskyttende overflade beskadiges, så der kan trænge vand og støv ind i telefonen.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.

- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.



Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal derfor måske oplades igen, inden telefonen kan bruges.

- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ metode til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (den såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,716 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er den reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette

produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)



Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Introduktion til mobiltelefonen

I dette afsnit kan du få mere at vide om telefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Betjeningsvejledning




Æskens indhold afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængelig(t) i det land, hvor du bor, eller tilbydes af din tjenesteudbyder.


Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

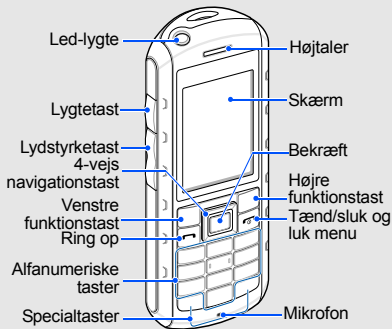

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

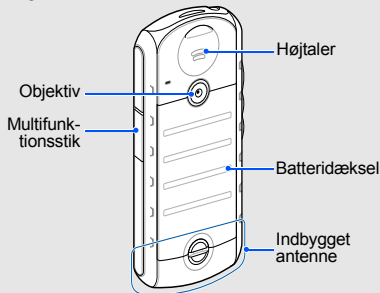

Du kan låse tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på [$\ast$], og hold den nede for at låse tasterne. Tryk på [$\ast$], og hold den nede for at låse tasterne op igen.

Når den automatiske tastelås er slået til, låses tasterne automatisk, når skærmen slukker.

Bevarelse af telefonens vand- og støvafvisende egenskaber

Telefonen har begrænset beskyttelse mod tilfældig kontakt med vand under visse forhold, men du bør aldrig bevidst nedsænke telefonen i vand.

- Udsæt ikke telefonen for højt vandtryk eller andre væsker, herunder saltvand, ioniseret vand eller snavset vand.



- Hvis telefonen bliver våd, skal du aftørre den omhyggeligt med en ren, blød klud.



- Kontroller, at alle dæksler sidder korrekt og er tæt lukket.
- Sørg altid for at holde dækslet til multifunktionsstikket rent, og undgå at beskadige det.
- Enhver form for service, der udføres på telefonen, kan forringe telefonens vand- og støvafvisende egenskaber. Undgå kontakt med støv og vand, hvis der er blevet udført service på telefonen.
- Ekstreme temperaturer kan forringe telefonens vand- og støvafvisende egenskaber. Undgå at udsætte telefonen for temperaturer under 0 °C eller over 45 °C.



Taster


Tast	Funktion
	Funktions-taster Udfører de handlinger, der er angivet nederst på skærmen
	4-vejs navigation I inaktiv tilstand: åbner brugerdefinerede menuer (de foruddefinerede menuer varierer muligvis, afhængigt af tjenesteudbyderen). I menutilstand: ruller gennem menufunktioner
	Bekræft I inaktiv tilstand: åbner webbrowseren eller menutilstand. I menutilstand: vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning
	Ring op Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald

Tast	Funktion
	Tænd/sluk og luk menu Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastningen og vender tilbage til inaktiv tilstand
	Alfanumerisk Indtaster tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: tryk på [1], og hold den nede for at få adgang til stemmemeddelelser, og tryk på [0] for at indtaste præfikset for et internationalt opkald
	Specialfunktion Indsætter specialtegn eller udfører specialfunktioner. I inaktiv tilstand: tryk på [#], og hold den nede for at aktivere profilen Lydløs. I inaktiv tilstand: tryk på [*], og hold den nede for at låse tasterne. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et telefonnummer

Tast	Funktion
	Lygte Slår led-lygten til og fra (tryk på knappen, og hold den nede)
	Lydstyrke Justerer telefonens lydstyrke

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

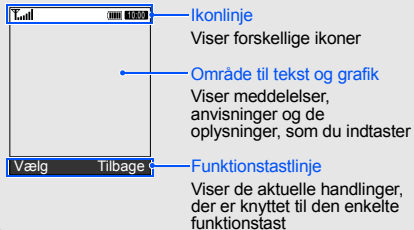

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	GPRS-netværksstatus
	• Blå: forbindelse til GPRS-netværk • Rød: overfører data via GPRS-netværk
	EDGE-netværksstatus
	• Blå: forbindelse til EDGE-netværk • Rød: overfører data via EDGE-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Viderestilling er aktiveret
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Alarm aktiveret
	Opretter forbindelse til en sikker webside

Ikon	Definition
	Roaming (uden for det normale tjenesteområde)
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-sæt til bilen eller Bluetooth-høretelefon tilsluttet
	Synkroniseret med pc
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimedie-meddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning midlertidigt afbrudt
	FM-radio tændt
	Hukommelseskort isat

Ikon	Definition
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Samling og klargøring af mobiltelefonen


Start med at samle og indstille mobiltelefonen, så den er klar til brug.

Isætning af SIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med forskellige oplysninger om dit abonnement, herunder oplysninger om din pinkode og tilgængelige tjenester.

Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

1. Åbn låsemekanismen, og fjern batteridækslet.

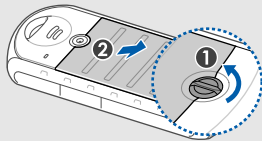


Brug ikke neglene til at åbne låsemekanismen. Brug i stedet en mønt eller en skruetrækker.




Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den ved at trykke på [⏻] og holde den nede.

2. Isæt SIM-kortet.

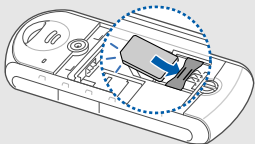


Anbring SIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.

3. Isæt batteriet.

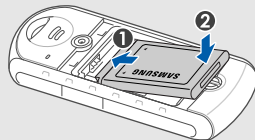

4. Sæt batteridækslet på igen, og luk låsemekanismen.

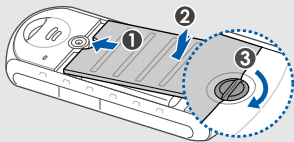

Kontroller, at låsemekanismen er helt lukket, så batteridækslet slutter helt til. Batteridækslet skal slutte helt til for at forebygge vandskader.




Forkert tilslutning af opladeren medfører risiko for alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

Opladning af batteriet

Før du tager telefonen i brug, skal batteriet lades op.

1. Åbn dækslet til multifunktionsstikket, og tilslut den smalle ende af opladeren.

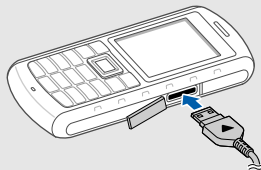

Trekanten skal vende opad

2. Slut den brede ende af opladeren til stikkontakten.
3. Tag opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet (når ikonet  ikke længere bevæger sig).
4. Tag den lille del af opladeren ud af telefonen.
5. Luk dækslet til multifunktionsstikket.



Skub dækslet helt i for at beskytte multifunktionsstikket. Dækslet til multifunktionsstikket skal være helt lukket for at forebygge vandskader.




Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Oplad batteriet for at fortsætte med at bruge telefonen.


Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen. Telefonen er kompatibel med microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).



1. Åbn låsemekanismen, og fjern batteridækslet.
2. Tag batteriet ud.
3. Lås dækslet til hukommelseskortet op.

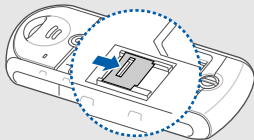

4. Løft dækslet til hukommelseskortet af, og isæt et hukommelseskort, så siden med etiketten vender opad.

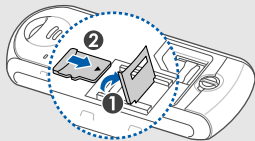

5. Luk dækslet til hukommelseskortet, og lås det.

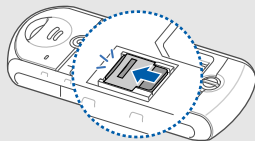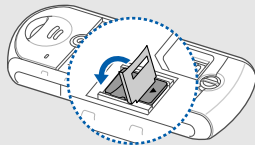

6. Isæt batteriet.
7. Sæt batteridækslet på igen, og luk låsemekanismen.

Brug af de grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og telefonens hovedfunktioner.

Tænd og sluk af telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [] nede.
2. Indtast din PIN-kode, og tryk eventuelt på **<Bekræft>**.
3. Når konfigurationsguiden vises, skal du foretage den ønskede tilpasning af telefonen ved at følge anvisningerne på skærmen.

Du slukker telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Når du skifter til profilen **Flightmode**, kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Du kan skifte til profilen **Flightmode** ved at vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** i menutilstand.



Følg altid alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: tryk på **<Menu>** for at åbne menutilstand.
2. Rul til en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.
3. Tryk på Bekræft eller på **<Vælg>** eller **<OK>** for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at gå ét niveau op. Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpasning af telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den med dine personlige indstillinger.

Justering af lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand: tryk på [/] for at justere lydstyrken for tastetonerne.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: tryk på [], og hold den nede for at tænde eller slukke for lyden på telefonen.

Ændring af ringetonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, du bruger.
3. Tryk på **<Valg>** → **Rediger** → **Ringetone ved stemmeopkald**.

4. Vælg en ringetonekategori → en ringetone.
5. Tryk på <**Gem**>.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Oprettelse af en ny profil.

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Skriv et navn til profilen, og tryk på **Bekræft**.
4. Foretag den nødvendige tilpasning af lydindstillingerne.
5. Tryk derefter på <**Gem**>.

Valg af baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billeder**.

3. Vælg **Baggrund** → et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Valg af temafarve (menutilstand)

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Konfiguration af menugenveje

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg den tast, du vil bruge som genvej.
3. Vælg en menu, som skal tildeles en genvej.

Låsning af telefonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås** → **Til**.
2. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på <OK>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <OK>.

Brug af de grundlæggende opkaldsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager eller besvarer opkald og bruger de grundlæggende opkaldsfunktioner.

Opkald fra telefonen

1. I inaktiv tilstand: indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2. Tryk på [>] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [>] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: Tryk på [>].
2. Tryk på [>] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på [ / ].

Brug af højttalerfunktionen

1. Under et opkald kan du aktivere højttaleren ved at trykke på Bekræft.
2. Du kan skifte tilbage ved at trykke på Bekræft igen.

Brug af høretelefonen

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at trykke på knappen på høretelefonen og derefter trykke på den igen og holde den nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.
- Du kan afslutte et opkald ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.

Afsendelse og visning af meddelelser

Få mere at vide om, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimedie-meddelelser (MMS) og e-mails.

Afsendelse af en SMS eller MMS

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.
3. Skriv din meddelelse. ► Indtast tekst
Hvis du vil sende en SMS, skal du gå til trin 7.
Hvis du vil sende en MMS, skal du gå til trin 4.
4. Tryk på <Valg> → **Tilføj multimedier**, og tilføj et element.
5. Tryk på <Valg> → **Avanceret** → **Tilføj emne**.
6. Indtast et emne.
7. Tryk på <Valg> → **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Indtast en e-mail-adresse, og rul ned.

3. Indtast et emne, og rul ned.
4. Indtast teksten i e-mailen.
5. Tryk på <Valg> → **Vedhæft multimedie**, og vedhæft eventuelt en fil.
6. Tryk på <Valg> → **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan skifte tekstindtastningsmetode, når du indtaster tekst:

- Tryk på [✖], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [✖] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.
Tal	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til det ønskede symbol.

Visning af SMS'er eller MMS'er

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS eller MMS.

Visning af e-mails

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Søg efter ny e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på **<Valg>** → **Hent** for at få vist brødteksten i e-mailen.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Få mere at vide om den grundlæggende brug af funktionen **Telefonbog**.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: indtast et telefonnummer, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Gem** → en hukommelsesplacering (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Vælg eventuelt nummertype.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **Bekræft**, eller tryk på **<Valg>** → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Søgning efter en kontaktperson

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.

3. Vælg kontaktpersonens navn på listen.



Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [📞]
- Redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på <Valg> → **Rediger**

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Få mere at vide om de grundlæggende funktioner til fotografering og visning af billeder og videoklip.

Tage et billede

1. I menutilstand: vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.

3. Tryk på **Bekræft** for at tage et billede. Billeder gemmes automatisk.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at tage endnu et billede (trin 2).

Visning af billeder

I menutilstand: vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier** → en billedfil.

Optagelse af videoklip

1. I menutilstand: vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Tryk to gange på [1] for at skifte til optagetilstand.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på **Bekræft** for at starte optagelsen.
5. Tryk på **Bekræft** eller <📺> for at stoppe optagelsen. Videoklip gemmes automatisk.
6. Tryk på <📺> for at optage et nyt videoklip (trin 3).

Visning af videoklip

I menutilstand: vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Afspilning af musik

Få mere at vide om, hvordan du afspiller musik ved hjælp af musikafspilleren eller bruger FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at tænde FM-radioen.
4. Tryk på <Ja> for at starte automatisk søgning. Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.



Første gang du bruger **FM-radio**, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.

5. Rul op eller ned til en radiostation.
6. Du kan slukke FM-radioen ved at trykke på Bekræft.

Afspilning af musikfiler

Start med at overføre filer til telefonen eller hukommelseskortet:

- Trådløs overførsel via internettet. ► s. 30
- Overførsel fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ► s. 37
- Modtagelse af filer via Bluetooth. ► s. 41
- Kopiering af filer til hukommelseskortet. ► s. 38
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 37

Når musikfilerne er blevet overført til telefonen eller hukommelseskortet, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
▲ / ▼	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigationstasten	• Venstre: genstarter afspilningen. Springer tilbage (hold nede i tre sekunder). Går tilbage i en fil (tryk og hold nede) • Højre: går frem: går frem i en fil (tryk på knappen, og hold den nede) • Op: åbner afspilningslisten • Ned: stopper afspilningen

Søgning på internettet

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine foretrukne websteder og opretter bogmærker til dem.

Søgning på internetsider

1. I menutilstand: vælg **Browser** → **Startside**.



Browser og **Startside** har muligvis en anden betegnelse, afhængigt af tjenesteudbyderen.

2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende taster:

Tast	Funktion
Navigationstasten	Ruller op eller ned på en webside
Bekræft	Vælger et element
<Tilbage>	Skifter til den forrige side
<Valg>	Åbner en liste med browserindstillinger


Oprettelse af bogmærker til foretrukne internetsider

1. I menutilstand: vælg **Browser** → **Bogmærker**.



Browser har muligvis en anden betegnelse, afhængigt af tjenesteudbyderen.

2. Tryk på <**Opret**> eller <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en titel til siden samt en internetadresse (URL).
4. Tryk på Bekræft.

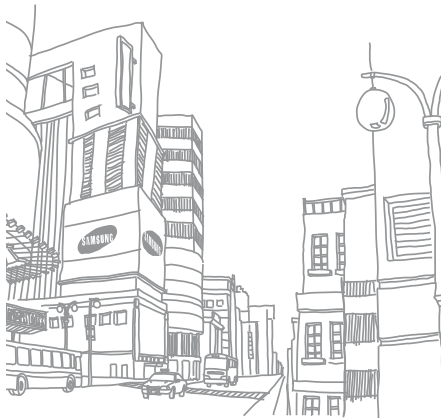

Brug af de avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager avancerede handlinger med telefonen og bruger telefonens avancerede funktioner.

Brug af de avancerede opkaldsfunktioner

Få mere at vide om telefonens avancerede opkaldsfunktioner.

Visning af ubesvarede opkald og opkald til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på telefonens skærm. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på **<Vis>**.
2. Rul til det ubesvarede opkald, du vil ringe op til.
3. Tryk på [>] for at ringe op.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [>] for at få vist en liste over de seneste kaldte numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [>] for at ringe op.

Opkald på hold eller hentning af opkald, der er på hold

Tryk på **<Hold>** at sætte et opkald på hold, eller tryk på **<Hent>** for at hente det opkald, som er på hold.

Opkald til et andet nummer

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på **<Sæt på hold>** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [**↩**].
3. Tryk på **<Skift>** for at skifte imellem de to opkald.
4. Tryk på **<Valg>** → **Afslut** → **Opkald som er på hold** for at afslutte det opkald, der er på hold.
5. Tryk på [**⏏**] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet indgående opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [**↩**] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på **<Skift>** for at skifte mellem opkaldene.

Opkald til flere modtagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til dit konferenceopkald.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du ringe til den næste deltager. Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Når du har forbindelse til den næste deltager, skal du trykke på **<Valg>** → **Konferenceopkald**.

4. Gentag eventuelt trin 2 og 3 for at tilføje flere deltagere.
5. Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på [].

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [0], og hold den nede for at indsætte tegnet +.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe op til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra **Telefonbog** ved hjælp af gemte kontaktpersoner. ► s. 27

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [] for at ringe op.

Brug af de avancerede telefonbogsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter visitkort, konfigurerer hurtigopkaldsnumre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <Valg> → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på Bekræft eller på <Valg> → **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det i en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Konfiguration af hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til en kontaktperson, som skal tildeles et hurtigopkaldsnummer.
3. Tryk på **<Valg>** → **Føj til hurtigopkald**.
4. Vælg eventuelt en nummertype.
5. Rul til det nummer, du vil konfigurere (2-9), og tryk på **<Tilføj>**.
Kontaktpersonen gemmes under det valgte hurtigopkaldsnummer.



Du kan nu ringe til kontaktpersonen (inaktiv tilstand) ved at trykke på det tildelte hurtigopkaldsnummer.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Du kan oprette grupper med kontaktpersoner, som du kan tildele en separat ringetone og et opkalds-id med tilhørende billede. Du kan også sende SMS'er/MMS'er eller e-mails til hele gruppen samtidigt. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på **<Valg>** → **Opret gruppe**.
4. Indtast navnet på gruppen, og tryk på **<Valg>** → **Gem**.
5. Vælg den nye gruppe.
6. Tryk på **<Valg>** → **Gruppeindstillinger**.
7. Du kan konfigurere et opkalds-id med tilhørende foto ved at trykke på **Bekræft** → **en billedkategori** → **et billede**.

8. Du kan konfigurere en ringetone ved at rulle ned og trykke på **Bekræft** → en ringetonekategori → en ringetone.
9. Tryk på **<Valg>** → **Gem**.

Brug af de avancerede meddelelsesfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner og nye meddelelser på baggrund af skabelonerne.

Oprettelse af en SMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg en tom placering for at åbne et vindue med en ny skabelon.
3. Indtast teksten, og tryk på **Bekræft** for at gemme skabelonen.

Oprettelse af en MMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Opret ny** for at åbne et vindue med en ny skabelon.
3. Opret en MMS med et emne og de vedhæftede filer, der skal bruges som skabelon. ► s. 25
4. Tryk på **<Valg>** → **Gem som** → **Skabeloner** for at gemme skabelonen.

Tilføjelse af SMS-skabeloner i nye meddelelser

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Tryk på **<Valg>** → **Indsæt** → **Skabelon** → en skabelon i tekstfeltet.

Oprettelse af meddelelser fra en MMS-skabelon

1. I menuilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Brug af de avancerede musikfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du klargør musikfiler, opretter afspilningslister og gemmer radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menuilstand: vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).

3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Samsung PC Studio.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menuilstand: vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller**.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc, som har Windows Media Player installeret, vha. et datakabel (ekstraudstyr).
Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfilerne.
5. Rediger eller indtast eventuelt telefonens navn i pop up-vinduet.

6. Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Klik på **Start synk**.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Åbn en mappe for at få vist filerne.
5. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: vælg **Musik** → **Afspilningslister**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret afspilningsliste**.
4. Skriv en titel til den nye afspilningsliste, og tryk på Bekræft.
5. Vælg den nye afspilningsliste.
6. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj** → **Numre**.
7. Vælg de filer, der skal medtages, og tryk på <**Tilføj**>.

Tilpasning af indstillingerne for musikafspilleren

Få mere at vide om, hvordan du justerer afspilningen og lydindstillingerne for musikafspilleren.

1. I menuilstand: vælg **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Tilpas musikafspilleren ved at justere indstillingerne.
4. Tryk på <**Gem**>.

Optagelse af sange fra FM-radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menuilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Indspil** for at starte optagelsen.

5. Tryk på Bekræft eller <**Stop**>, når optagelsen er afsluttet. Musikfilen gemmes i **FM-radioklip (Filhåndtering → Musik)**.



Optagelsesfunktionen er udelukkende udviklet til stemmeoptagelser. Kvaliteten af optagelserne er væsentligt lavere end for digitale medieoptagelser.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menuilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte. Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Få mere at vide om, hvordan du kan oprette forbindelse til andre trådløse enheder for at udveksle data, og om hvordan du bruger de håndfri funktioner.

Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <Valg> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. Hvis du vil gøre det muligt for andre enheder at finde din telefon, skal du rulle ned og rulle til venstre eller højre til **Til**.
Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du rulle ned og angive, hvor længe telefonen skal være synlig.
6. Tryk på <Gem>.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-kompatible enheder

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter ny enhed**.
2. Rul til en enhed, og tryk på **<Vælg>**.
3. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt pinkoden for den anden enheds Bluetooth-funktion, og tryk på **<OK>**. Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster en tilsvarende kode.

Overførsel af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element fra et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på **<Valg>** → **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktoplysninger, skal du angive, hvilke oplysninger der skal sendes).

Modtagelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk eventuelt på **<OK>**.
2. Tryk eventuelt på **<Ja>** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Brug af ekstern SIM-tilstand

I ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med tilsluttet håndfrit Bluetooth-udstyr til bilen via SIM-kortet eller USIM-kortet på telefonen.

Sådan aktiverer du ekstern SIM-tilstand:

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Ekstern SIM-tilstand**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.

5. Tryk på **<Gem>**.

Hvis du vil bruge ekstern SIM-tilstand, skal du åbne Bluetooth-forbindelsen fra håndfrit Bluetooth-udstyr til bilen.



Det håndfri Bluetooth-udstyr til bilen skal være godkendt. Hvis du vil godkende, skal du trykke på **<Valg>** → **Godkend enhed**.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer har du mulighed for at sende en SOS-meddelelse for at bede om hjælp.

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.

4. Tryk på Bekræft for at åbne kontaktlisten.
 5. Rul til en kontaktperson, og tryk på Bekræft.
 6. Vælg eventuelt en nummertype.
 7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på **<Valg>** → **Tilføj** for at vende tilbage til modtagerlisten.
 8. Tryk på **<Valg>** → **Gem** for at gemme modtagerne.
 9. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
 10. Tryk på **<Gem>** → **<Ja>**.
- Tasterne skal være låst, før du kan sende en SOS-meddelelse. Tryk fire gange på [**▲** / **▼**].



Når du har sendt en SOS-meddelelse, deaktiveres alle telefonens funktioner, indtil du trykker på [**☎**].

Aktivering af tyverisporing

Hvis en anden person sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk det tilhørende telefonnummer til to modtagere for at gøre det nemmere for dig at finde telefonen.

Sådan aktiverer du tyverisporing:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på **<OK>**.
3. Rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned, og tryk på **Bekræft** for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på **Bekræft** for at åbne kontaktlisten.
6. Rul til en kontaktperson, og tryk på **Bekræft**.
7. Vælg eventuelt en nummertype.

8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på **<Valg>** → **Tilføj** for at vende tilbage til modtagerlisten.
9. Tryk på **<Valg>** → **Gem** for at gemme modtagerne.
10. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
11. Tryk på **<Valg>** → **Gem** → **<Svar>**.

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens diktafon.

Optagelse af stemmenotater

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på **Bekræft** for at starte optagelsen.
3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Tryk navigationstasten ned, når du er færdig med at tale.

Afspilning af stemmenotater

1. Tryk på <Valg> → **Gå til Mine stemmeklip** på diktafonskærmen.
2. Vælg en fil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
▲ / ▼	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigationstasten	• Venstre: går tilbage i filen • Højre: går frem i filen • Ned: stopper afspilningen

Redigering af billeder

Få mere at vide om, hvordan du redigerer billeder og tilføjer sjove effekter.

Tilføjelse af billedeffekter

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <Valg> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <Indlæs>.
5. Tryk på <Valg> → **Effekter** → en effekt.
6. Vælg den variation, der skal tilføjes, og tryk på <Udført>. I forbindelse med visse effekter skal du justere niveauet.
Du kan tilføje en sløret effekt i et bestemt område af et billede ved at flytte eller ændre størrelsen på rektangelet og trykke på <Valg> → **Afsluttet**.

7. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på **<Valg> → Gem som → <Ja>**.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **<Valg> → Gem**.

Justering af billeder

1. I menutilstand: vælg **Programmer → Billedredigering**.
2. Tryk på **<Valg> → Nyt billede → Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på **<Indlæs>**.
5. Tryk på **<Valg> → Juster** → en justeringsindstilling (lysstyrke, kontrast eller farve).
Du kan justere billedet automatisk ved at vælge **Automatisk niveau**.
6. Foretag den relevante justering af billedet, og tryk på **<Udført>**.

7. Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på **<Valg> → Gem som → <Ja>**.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **<Valg> → Gem**.

Omdannelse af billeder

1. I menutilstand: vælg **Programmer → Billedredigering**.
2. Tryk på **<Valg> → Nyt billede → Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på **<Indlæs>**.
5. Tryk på **<Valg> → Omdan → Tilpas størrelse, Roter** eller **Spejlvend**.
6. Roter eller vend billedet, som du ønsker, og tryk på **<Udført>**.
Du kan tilpasse størrelsen på billedet ved at vælge en størrelse → **<Ja>** og derefter fortsætte til trin 7.

7. Når du er færdig med tilpasningen, skal du trykke på **<Valg> → Gem som → <Ja>**.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **<Valg> → Gem**.

Beskæring af billeder

1. I menutilstand: vælg **Programmer → Billedredigering**.
2. Tryk på **<Valg> → Nyt billede → Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på **<Indlæs>**.
5. Tryk på **<Valg> → Beskær**.
6. Anbring rektangelet over det område, der skal beskæres, og tryk på **<Valg> → Afsluttet**.
Du kan ændre størrelsen eller formen på rektangelet ved at trykke på **<Valg> → Tilpas størrelse** eller **Form**.
7. Tryk på **<Valg> → Gem som → <Ja>**.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **<Valg> → Gem**.

Tilføjelse af en visuel funktion

1. I menutilstand: vælg **Programmer → Billedredigering**.
2. Tryk på **<Valg> → Nyt billede → Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på **<Indlæs>**.
5. Tryk på **<Valg> → Indsæt** → en visuel funktion (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
6. Vælg en visuel funktion, eller skriv tekst.
7. Flyt eventuelt det billede, du har tilføjet.
Du kan ændre størrelsen på det billede, du har tilføjet, eller rotere billedet ved at trykke på **<Valg> → Tilpas størrelse** eller **Roter**.

8. Tryk på <Udført> eller <Valg> → **Afsluttet**.
9. Når du er færdig med at tilføje visuelle effekter, skal du trykke på <Valg> → **Gem som** → <Ja>.
10. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på <Valg> → **Gem**.

Brug af Java-spil og -programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Afvikling af spil

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Spil og andet**.

2. Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.



Tilgængeligheden af spil varierer muligvis, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i. Styring af spillene og indstillinger for spillene varierer muligvis også.

Afvikling af programmer

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på <Valg> for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Visning af verdensure

Få mere at vide om, hvordan du får vist klokkeslættet i et andet land eller i en anden by og konfigurerer verdensure til at blive vist på skærmen.

Sådan får du vist et verdensur

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul ned til det midterste ur.
3. Rul til venstre eller højre til en tidszone.
4. Rul ned til det nederste ur.
5. Rul til venstre eller højre til en tidszone.
6. Tryk på Bekræft for at gemme verdensuret.



Du kan indstille sommertid ved at trykke på **<Valg>** → **Anvend sommertid** → tidszoner.

Tilføjelse af et verdensur på skærmen

I Dual Clock-tilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

Når du har gemt verdensurene, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, der skal tilføjes, og tryk på **<Valg>** → **Marker som andet ur**.
3. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
4. Rul til venstre eller højre til **Billeder**.
5. Rul ned til **Ur**, og tryk på Bekræft.
6. Rul til venstre eller højre til **Dobbelt**, og tryk på **<Gem>**.
7. Tryk på **<Gem>**.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Konfiguration af en ny alarm

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til en ledig alarmplacering, og tryk på Bekræft.
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
Du kan enten anvende FM-radioen eller en lyd som alarmtone.
4. Tryk på **<Gem>** eller på **<Valg>** → **Gem**.



Den automatiske tændefunktion konfigurerer telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Afbrydelse af alarmer

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Tryk på **<OK>** eller på en vilkårlig tast for at stoppe alarmen uden at udsætte den.
- Tryk på **<OK>** for at udsætte alarmen, eller tryk på **<Slumre>** eller en vilkårlig tast for at afbryde udsættelsen af en alarm.

Deaktivering af alarmer

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, du vil deaktivere, og tryk på Bekræft.
3. Rul eventuelt ned.
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**.
5. Tryk på **<Gem>**.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Foretag basale matematiske udregninger ved hjælp af de taster, der svarer til lommeregnerens skærm.

Omregning af valutaer eller mål

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Konfiguration af en nedtæller

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Tæller**.
2. Tryk på **<Indstil>**.
3. Indtast det antal timer eller minutter, der skal tælles ned fra, og tryk på **<OK>**.
4. Tryk på **Bekræft** for at starte nedtællingen eller for at sætte den på pause.
5. Når nedtælleren udløber, skal du trykke på **<OK>** for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på **Bekræft** for at starte og registrere tidtagningen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **<Stop>**.
4. Tryk på **<Nulstil>** for at rydde de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på <**Gem**> eller på <**Valg**> → **Gem**.

Oprettelse af en notattekst

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Notater**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast notatteksten.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Administration af kalenderen

Få mere at vide om, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis som** → **Dag** eller **Uge**.

Oprettelse af en begivenhed

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast begivenhedens detaljer.
4. Tryk på <**Gem**> eller på <**Valg**> → **Gem**.

Fejlsøgning

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, anbefaler vi, at du gennemgår følgende fejlsøgningstrin, før du kontakter en servicetekniker.

Der vises muligvis en af følgende meddelelser, når du bruger telefonen:

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Indsæt SIM-kortet	Kontroller, at SIM-kortet er korrekt isat.
Telefonlås	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har konfigureret til telefonen.

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Indtast PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen PIN-lås .

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Indtast PUK-kode	Dit SIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af PIN-koden. Indtast den PUK-kode, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.

Telefonen viser "Netværksfejl" eller "Intet netværk".

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din tjenesteudbyder.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten: [☎].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at du holder mikrofonen tæt ved din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at den er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet for at fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vælger en kontaktperson, du vil ringe op til, men der ringes ikke op.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt op, skal du udskifte det med et nyt og bortskaffe det gamle batteri på korrekt vis.

Telefon føles varm, når du rører ved den.

Når du kører flere programmer samtidigt, har telefonen brug for mere strøm, og den bliver muligvis varm.

Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Indeks

alarmer

- afbrydelse af, 49
- deaktivering af, 49
- konfiguration af, 49

baggrund 23

batteri

- indikator for lavt batteriniveau, 19
- isætning af, 16
- opladning af, 18

billeder 44

- at tage, 28
- beskæring af, 46
- justere, 45
- tilføje effekter, 44

- tilføjelse af visuelle effekter, 46
- tilpasse, 45
- visning af, 28

Bluetooth

- aktivering af, 40
- modtagelse af data, 41
- overførsel af data, 41

browser

- se webbrowser

FM-radio

- brug af, 29
- lagring af stationer, 39

genveje 23

genvejstaster

- se genveje

høretelefon 25

hukommelseskort 19

internet

- se webbrowser

Java

- åbning af programmer, 47
- start af spil, 47

kalender

- se værktøjer, kalender

konferenceopkald

- se opkald, conference

kontaktpersoner

- oprettelse af grupper, 35
- søgning efter, 27
- tilføjelse af, 27

lås

- se telefonlås

lommeregner

- se værktøjer, lommeregner

lydstyrke

- lydstyrke for tastetoner, 22
- opkaldslydstyrke, 24

meddelelser

- afsendelse af en e-mail, 25
- afsendelse af en MMS, 25
- afsendelse af en SMS, 25
- visning af e-mails, 27
- visning af MMS'er, 27
- visning af SMS'er, 27

multimedie

- se meddelelser

musikafspiller

- afspilning af musik, 29
- oprettelse af
- afspilningslister, 38
- synkronisering af, 37
- tilpasning, 39

nedtæller

- se værktøjer, nedtæller

nedtælling

- se værktøjer, nedtæller

notat

- se tekst- eller stemenotater

omregner

- se værktøjer, omregner

opgaver

- se værktøjer, opgaver

opkald

- avancerede funktioner, 32
- besvarelse af yderligere opkald, 33
- besvarelse af, 24
- fra telefonbogen, 34
- fra telefonen, 24
- grundlæggende funktioner, 24
- hentning af opkald på hold, 33
- internationale numre, 34
- konference, 33
- opkald til ubesvarede opkald, 32
- opkald til yderligere numre, 33

- sætte på hold, 33
- senest udgående, 32
- visning af ubesvarede, 32
- profilen flightmode 21
- profilen lydløs 22
- radio
 - se FM-radio
- ringetone 22
- Samsung PC Studio 37
- SIM-kort 16
- skabeloner
 - MMS, 36
 - SMS, 36
 - tilføjelse af, 36
- skinfarve 23
- SOS-meddelelse 42
- stemmenotater
 - afspilning af, 44
 - optagelse af, 43
- stopur
 - se værktøjer, stopur
- tastetoner 22
- tekst
 - indtastning, 26
 - meddelelser, 25
 - oprette opgaver, 51
 - oprettelse af notater, 51
- telefonlås 24
- tyverisporing 43
- værktøjer
 - alarm, 49
 - billedredigering, 44
 - kalender, 51
 - lommeregner, 50
 - nedtæller, 50
 - omregner, 50
 - opgaver, 51
 - stopur, 50
- verdensur
 - konfiguration af dobbelt ur, 48
 - viser, 48
- videoklip
 - optagelse af, 28
 - visning af, 29
- visitkort 34
- webbrowser
 - tilføjelse af bogmærker, 31
 - visning af startside, 30
- Windows Media Player 37

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: B2100

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168


Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27


Yong-Sang Park/S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-21737A
Danish. 04/2009. Rev. 1.0